


Termékadatlap

weberren renotrass GP

Cementmentes alapvakolat



- Cementmentes, ásványi bázisú
- Kitűnő tapadóképesség
- Kitűnő páraáteresztő

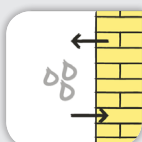

Felhasználásra kész, trassz-mész kötésű, cementmentes, finomszemcsés alapvakolat, elsősorban műemlékek és régi épületek felújítására, gépi felhordásra. Alkalmazható valamilyeni ásványi eredetű falazóanyaghoz, beltérben és kültérben.

JÓ TUDNI

Anyagigény: kb. 15 kg/m²

Kiadósság: kb. 2 m²/30 kg zsák

Keverővíz-szükséglet: 0,28 liter víz 1 kg szárazanyaghoz (8,25 liter/zsák)

TECHNIKAI ADATOK

- Max. szemcseméret: 1 mm
- Nyomószilárdság: CSII
- Kapillaris vízfelvétel: W0
- Páradiffúziós tényező: ≤ 15
- Hajlítószilárdság: $\geq 0,3$ N/mm²
- Tapadószilárdság: $\geq 0,05$ N/mm²
- Hővezetési tényező: $\leq 0,45$ W/mK
- Tűzvédelmi osztály: AI

KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK

Termékkód	Kiszerelés	Raklap mennyiség
Z_294P	30 kg/zsák	36 zsák / 1080 kg

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

- +5°C alatti alapfelületi és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, +25°C felett a felhordás nem javasolt.
- A felhordott felületet a teljes kiszáradásig az erős napsugárzástól, csapadék- és fagyhatástól óvni kell.
- Szennyeződött anyagot újrafelhasználni tilos!
- A termék eredeti csomagolásban, cementhez hasonló körülmények között tárolva a gyártási időtől számított 1 évig használható fel.

AZ ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Az alapfelület legyen szilárd, teherbíró, mozgás-, zsugorodás- és szennyeződésmentes; megfelelően érdes, homogén, közepesen és egyenletesen nedvszívó. Az alapfelületet megfelelőségét (pl. hordképesség) a vakolás megkezdése előtt ellenőrizni kell. A vakolatréteg felhordása előtt a teljes felületet elő kell fröcskölni weberren renotrass GP habarccsal, gúzoknál szokásos állagúra hígítva.

FELDOLGOZÁS

A szárazhabarcsot víz fokozatos hozzáadásával keverjük össze, amíg az anyag a feldolgozható sűrűséget el nem éri. Az alapfelületet a vakolat felhordása előtt nedvesítsük elő. A megfelelő nedvesítésről próbavakolással kell meggyőződni. Az alapvakolatot max. 3 cm rétegvastagságban lehet egyszerre felhordani. Nagy, illetve egyenetlen szívóképességű alapfelületek esetében két lépésben hordjuk fel a kívánt rétegvastagságot a „nedveset a nedvesre” elvet követve. A vakolat felhordása után a felületet h-kartecsnivel tömörítsük, egyengessük, majd a fedőrétegnek megfelelően érdesíthetjük vagy simíthatjuk.

TOVÁBBI HASZNOS INFORMÁCIÓT A HONLAPUNKON TALÁL

A QR-kódot olvassa be készüléke kamerájának segítségével. Az oldalon további hasznos termékinformációt érhet el, valamint letöltheti a termék teljesítménynyilatkozatát és biztonsági adatlapját is.



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

weberren trassic FP

Cementmentes simítóvakolat

weberton silicate

Szilikát homlokzatfesték műemlékekre